



**MANUAL DE UTILIZARE**  
**IN 13150 Banda de alergare inSPORTline Lavister**



## CUPRINS

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA .....	3
INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE .....	5
PASI ASAMBLARE .....	6
PLIERE SI DEPLIERE .....	10
METODE IMPAMANTARE .....	10
UTILIZAREA CALCULATORULUI .....	11
FUNCTII BUTOANE .....	12
MENTENANTA .....	15
CENTRARE SUPRAFATA DE ALERGARE .....	16
LUBRIFIERE .....	16
DESEN .....	17
LISTA COMPONENTE .....	18
ERORI SI SOLUTII .....	19

1. Inainte de asamblare, cititi manualul cu atentie.
2. Pastrati manualul pentru referinte ulterioare.
3. Imaginea poate sa difere usor fata de specificatiile produsului.

## INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

**ATENTIE – Cititi toate instructiunile inainte de a utiliza aceasta banda de alergare. Este important sa efectuati mentenanta regulata a benzii pentru a-i prelungi durata de functionare.**

**Pericol!** – Pentru a reduce riscul de electrocutare, scoateti cablul de alimentare din priza atunci cand curatati sau reparati produsul.

**NU FOLOSITI PRELUNGITOARE. NU INCERCATI SA MODIFICATI CABLUL DE ALIMENTARE!**

- 1) Asezati banda pe o suprafata dreapta si solida, in apropierea unei prize cu impamantare si tensiuni corespunzatoare.
- 2) Nu folositi banda de alergare pe un covor gros, plusat. Se poate deteriora atat banda de alergare cat si covorul.
- 3) Nu blocati spatele benzii. Lasati liber un spatiu de cel putin 0.6-m in partea din spate a benzii.
- 4) Nu permiteti accesul copiilor pe banda sau in apropierea ei.
- 5) Cand alergati, asigurati-vă ca, cheia de siguranta este bine prinsa de imbracaminte.
- 6) Tineti mainile departe de componente in miscare.
- 7) Nu folositi banda de alergare daca are cablul de alimentare sau sticherul deteriorat.
- 8) Nu tineti cablul de alimentare in apropierea surselor de caldura.
- 9) Nu folositi banda in zone unde se folosesc produse spray cu aerosoli, sau unde se administreaza oxigen. Scanteile de la motor pot cauza incendii.
- 10) Nu inserati obiecte in nici o parte a benzii.
- 11) Banda este destinata doar uzului casnic si nu este potrivita pentru perioade lungi de alergare.
- 12) Pentru a opri banda, comutati toate butoanele la pozitia off, scoateti cheia de siguranta, apoi scoateti cablul din priza.
- 13) Senzorii de puls nu sunt destinati pentru scopuri medicale. Diversi factori, inclusiv miscarea utilizatorului pot afecta acuratetea valorilor. Senzorii de puls au rolul de a determina tendinta generala a pulsului.
- 14) Nici o componenta ajustabila nu ar trebui sa limiteze sau sa impiedice miscarile utilizatorului.
- 15) Pentru siguranta dvs. tineti-vă de manere atunci cand alergati.
- 16) Purati incaltaminte sport. Pantofii cu toc, sandalele sunt interzise. Nu este recomandat sa alergati desculpt. Se recomanda folosirea pantofilor sport de calitate.
- 17) Temperatura recomandata: 5°C - 40°C.
- 18) **Categoria:** HC (EN957 standard) pentru uz casnic.
- 19) **Greutate maxima a utilizatorului:** 120 kg
- 20) **ATENTIE!** Valorile pulsului au caracter orientativ si nu au precizie 100%. Epuizarea in timpul antrenamentului poate duce la accidentare sau moarte. Daca aveti stari de lesin, opriti-vă imediat.

Scoateti cheia de siguranta dupa finalizarea antrenamentului pentru a preveni operarea neautorizata a benzii

## **INFORMATII IMPORTANTE**

### **ATENTIE!**


- 1) Cablul de alimentare trebuie tinut la distanta de orice parte mobila a benzii: inclusiv rotile de transport si mecanismul de ridicare
- 2) Nu conectati banda la un generator sau sursa de alimentare UPS .
- 3) Nu scoateti nici o carcasa fara sa opriti curentul.
- 4) Nu expuneti produsul la ploaie sau umiditate. Banda nu trebuie folosita in exterior, langa piscina sau in incaperi cu umiditate ridicata.

## **INSTRUCTIUNI DE OPERARE**

- 1) Inserati sticherul direct in priza.
- 2) Durata de alergare continua nu trebuie sa depaseasca 2 ore.
- 3) Schimbarea inclinarii si vitezei nu are loc imediat. Setati viteza dorita si eliberati tasta de ajustare. Setarea va fi aplicata gradual.
- 4) Atentie cand efectuati alte activitati in timpul alergarii (daca va uitati la televizor, cititi, etc.) Aceste lucruri va pot distrage atentia, rezultand pierderea echilibrului sau alergarea pe marginea benzii ceea ce poate duce la accidentari grave.
- 5) Pentru a evita pierderea echilibrului si eventuale accidentari, nu va urcati sau coborati de pe banda in timp ce banda este pornita.
- 6) Tineti mainile pe manere in timp ce ajustati viteza sau inclinarea.
- 7) Cheia de siguranta face parte din dotarea benzii. Detasarea cheii de siguranta va opri banda imediat; Inserarea cheii de siguranta va reseta consola.
- 8) Nu aplicati o presiunea prea mare pe butoanele consolei.
- 9) Banda nu trebuie utilizata de persoanele cu capacitatii mentale, fizice si senzoriale reduse (inclusiv copiii). Copiii trebuie supravegheati pentru a nu se juca cu produsul.
- 10) Inainte de a incepe orice program de exercitii consultati medicul daca aveti urmatoarele probleme de sanatate:
  - a. Cardiomioptenie, hipertensiune, diabet, probleme respiratorii, fumati, alte boli cronice
  - b. Daca aveti peste 35 ani si sunteți supraponderal/a.
  - c. Sunteți insarcinata sau alaptati.
- 11) Opriti-va imediat daca aveti simptome ca: dureri, respiratie dificila, ameteli, greata sau alte simptome.
- 12) Consumati suficiente lichide dupa ce ati terminat antrenamentul.

## INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

Dupa deschiderea cutiei veti gasi in ea urmatoarele componente:

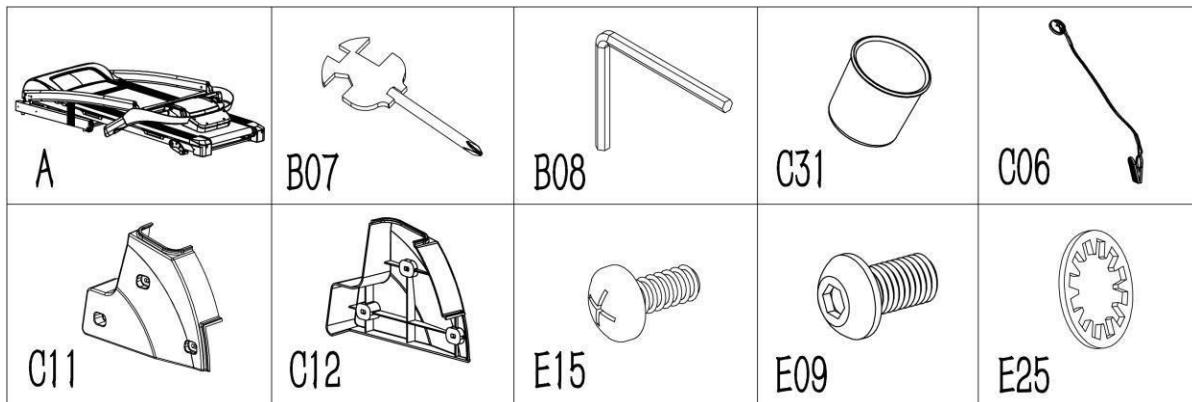

### **Lista componente:**

NO.	DEN.	SPECIFICATII	NR.
A	CADRU PRINCIPAL		1
B07	CHEIE	S=13,14,15	1
B08	5# CHEIE IMBUS	5 mm	1
C31	STICLA APA		2
C06	CHEIE SIGURANTA		1
C11	CAPAC TUB SUPERIOR STANG		1
C12	CAPAC TUB SUPERIOR DREPT		1
E15	SURUB	M5*12	6
E09	SURUB	M8*15	10
E25	SAIBA	8	10

### **UNELTE:**


5#CHEIE IMBUS 5 mm – 1buc,

CHEIE/SURUBELNITA S=13, 14,15 – 1buc

Atentie!:Nu porniti banda inainte de terminarea asamblarii.


## PASI ASAMBLARE

### PASUL 1:

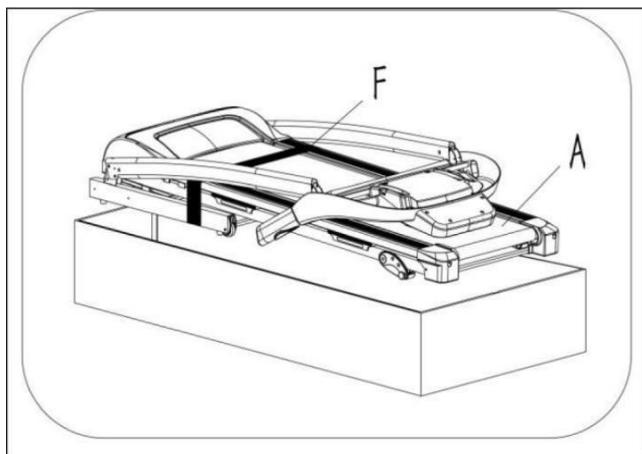

Deschideti cutia si scoateti afara toate componente. Asezati cadrul principal (A) pe o suprafata dreapta; asigurati-vă ca aveți spatiu de lucru curat și adecvat.


### PASUL 2:

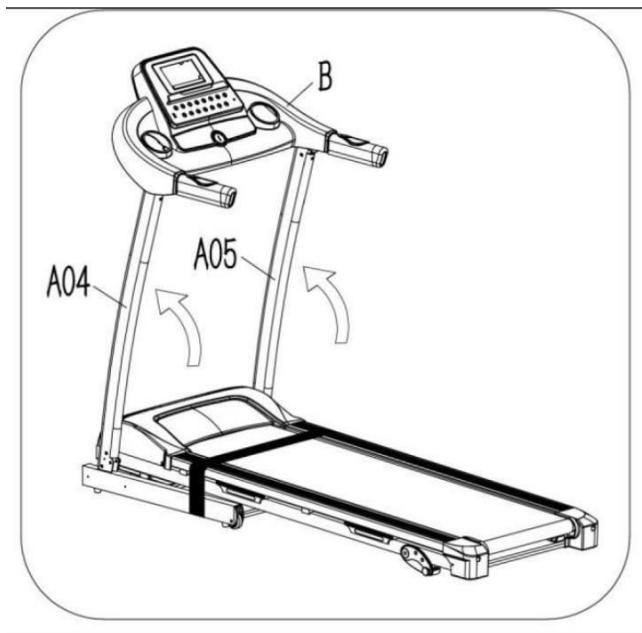

Ridicati consola (B) si tubul stang si drept (A04, A05) in directia sagetii.


Nota: Cand le ridicati, aveți grija sa nu deteriorati firele din interiorul tuburilor. Tineti cu mana tuburile si calculatorul pentru a preveni caderea lor.

**PASUL 3:**

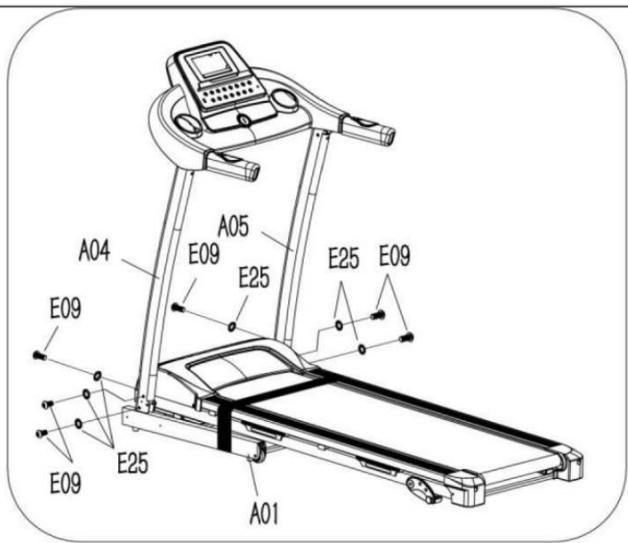


Utilizati cheia (B08), surubul M8\*15 (E09), saiba (E25), pentru a fixa tubul drept si stang (A04, A05) la cadrul principal (A01).

**PASUL 4:**

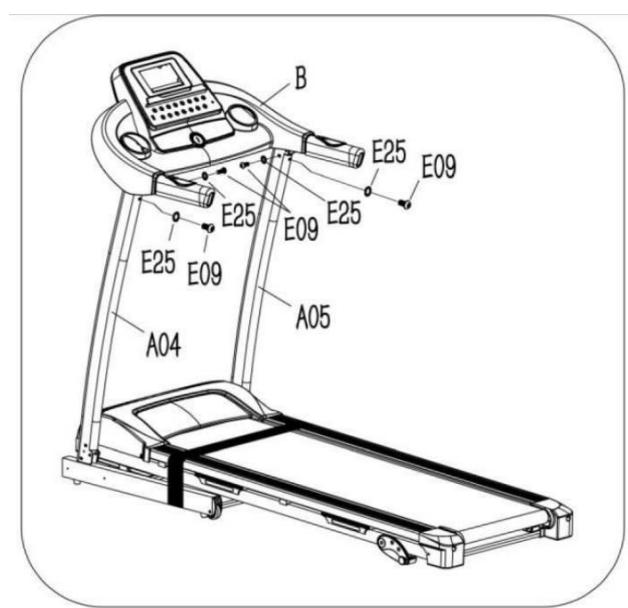


Utilizati cheia (B08) surubul M8\*15 (E09) saiba (E25), pentru a fixa calculatorul (B) pe cei doi stalpi (A04, A05).


**Pasul 5:**

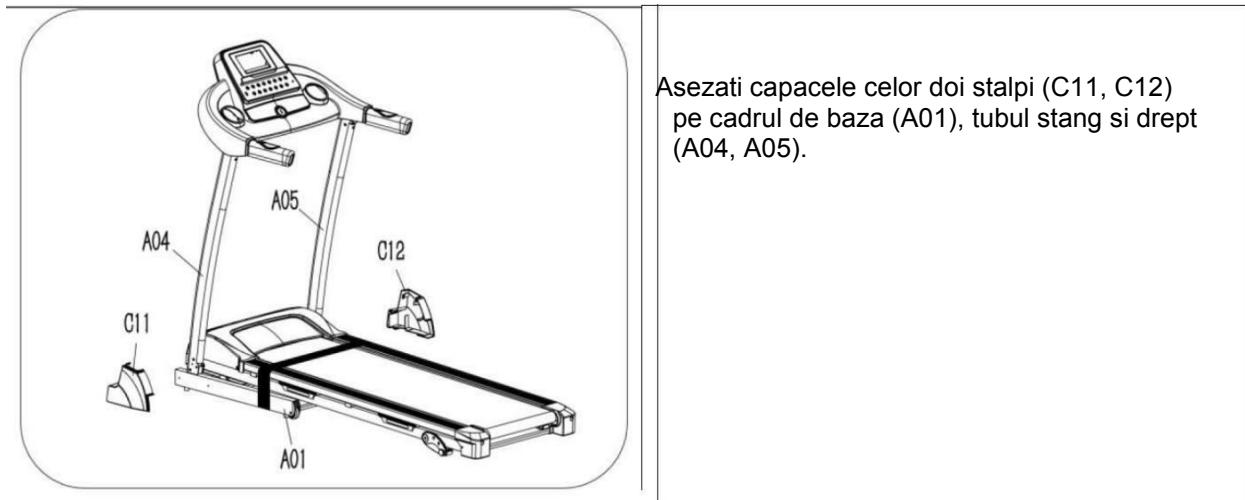

**Pasul 6:**

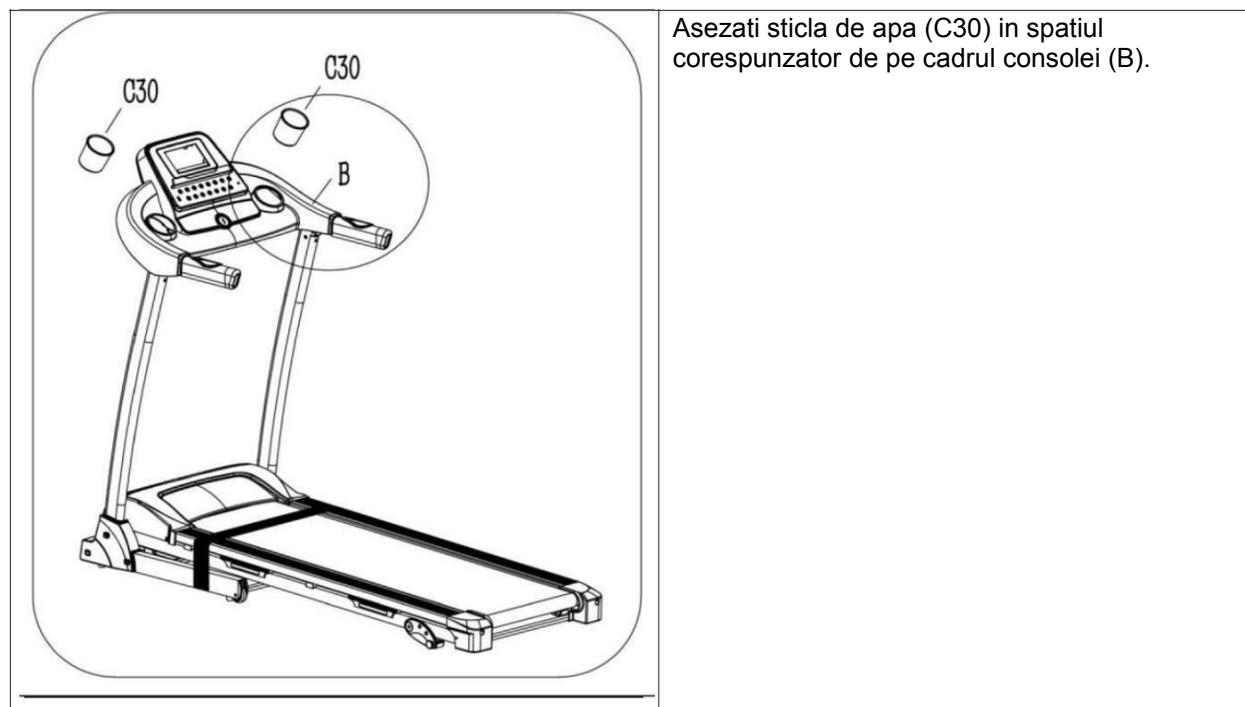

**Pasul 7:**

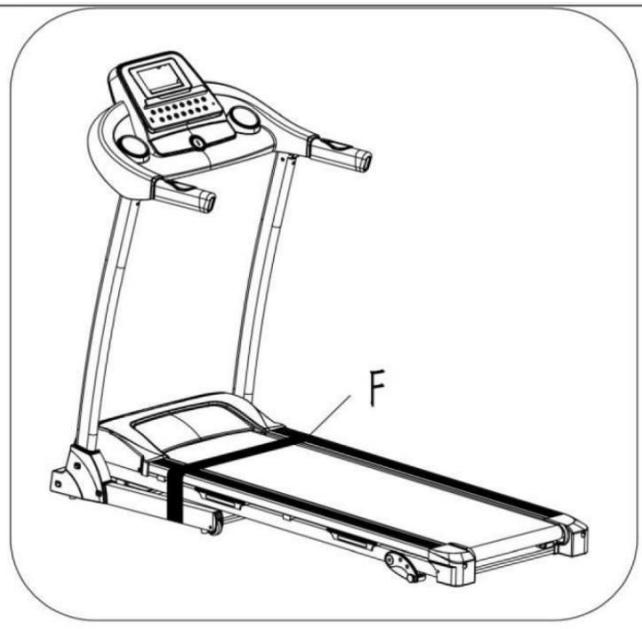

Taiati centura (F) dupa finalizarea asamblarii.

**Pasul 8:**




Inainte de alergare, innserati cheia de siguranta (C06) in zona magnetica de pe consola (B) si fixati clipsul (C06) la imbracaminte.


In caz de urgență, trageți snurul cheii de siguranta și banda se va opri imediat.

## PLIERE SI DEPLIERE

Ridicare:

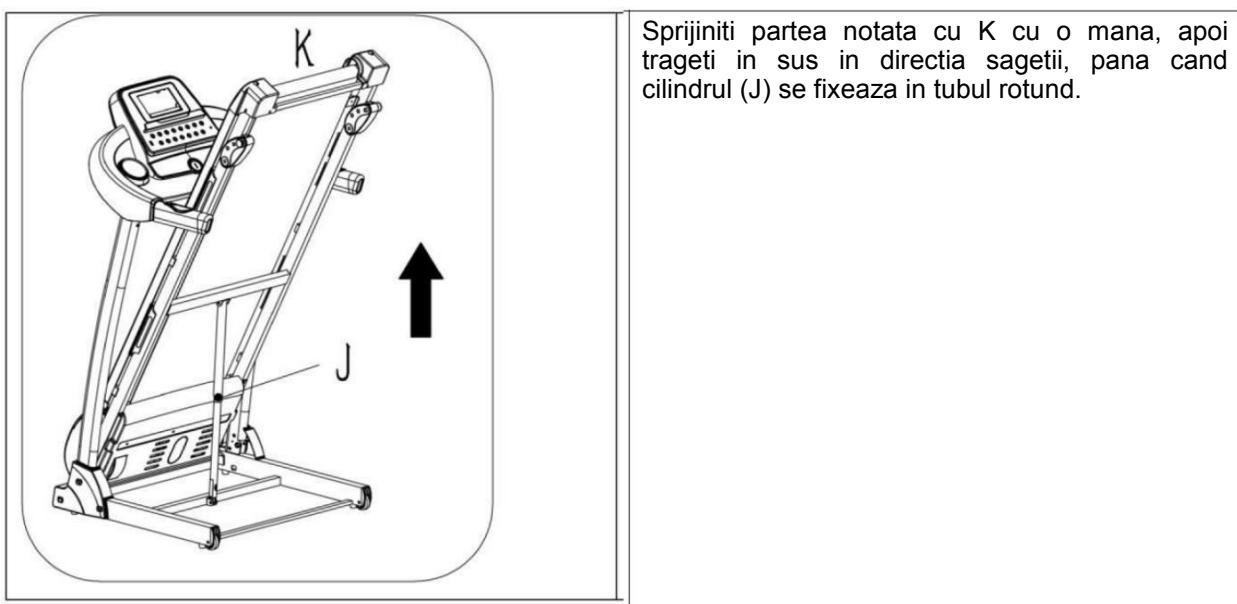

Depliere:

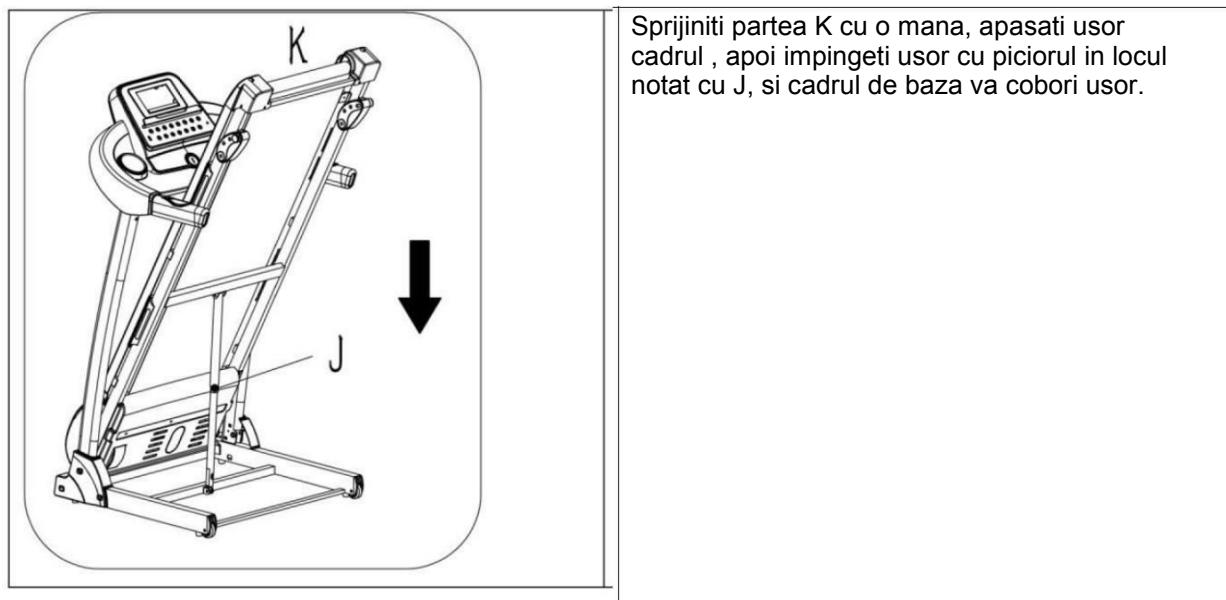

## METODE DE IMPAMANTARE

Banda de alergare trebuie conectata la o priza cu impamantare. Daca ceva nu functioneaza corect, impamantarea reduce riscul de soc electric. Acest produs este echipat cu un cablu de impamantare, conductor si sticher cu impamantare. Stecherul trebuie introdus intr-o priza corespunzatoare, corect instalata, cu impamantare, conform reglementarilor in vigoare.

**PERICOL** – O conexiune necorespunzatoare a conductorului poate cauza electrocutare. Apelati la un electrician calificat daca avetii dubii in legatura cu impamantarea. Nu modificati sticherul furnizat-daca nu se potriveste la priza, apelati la un electrician pentru instalarea unei prize potrivite.

Produsul foloseste circuitul de tensiune nominala si are un sticher de impamantare precum cel ilustrat in figura A. Conectati produsul la o priza cu acceasi configuratie ca a sticherului. Nu folositi prelungitoare.



## UTILIZAREA CALCULATORULUI



### AFISAJ ECRAN

**SPEED/ PULSE:** Afiseaza viteza. Intervalul este situat intre 1.0 - 14.0 km/h.

Afiseaza pulsul utilizatorului. Cand utilizatorul tine ambele maini pe senzorii de puls aflati pe manere, calculatorul calculeaza pulsul si afiseaza valoarea pe ecran. Intervalul este situat intre 50 - 200 bmp (Datele sunt doar de referinta, nu trebuie folosite in scop medical).

**DISTANTA:** In modul de setare a programelor, fereastra afiseaza P1 - P12 - FAT. Afiseaza distanta de la 0.0 - 99.9 km. Cand ajunge la valoarea 99.9, incepe numaratoarea crescatoare de la 0.0. In modul pentru numaratoare descrescatoare, va incepe numaratoare de la valoarea setata la 0.00. Cand ajunge la valoarea 0.00, banda se opreste si afiseaza "End" apoi se reseteaza automat dupa 5 secunde.

**TIMP:** Afiseaza durata antrenamentului intre 0:00 – 18 ore. Cand ajunge la durata maxima de 18 ore, calculatorul afiseaza timpul incepand cu 0:00 din nou; In modul de numaratoare descrescatoare

se porneste de la valoarea setata la 0:00. Cand ajunge la valoarea 0:00, banda se opreste incet si afiseaza "End", apoi se revine la setarea initiala dupa 5 secunde.

**CALORII:** Afiseaza consumul de calorii. Numararea calorilor incepe de la 0 la 999. Cand ajunge la 999, datele se reseteaza si numaratoarea porneste din nou de la 0. In modul de numaratoare descrescatoare, va incepe numaratoarea de la valoarea presetata la 0. Cand ajunge la 0, banda se opreste incet si afiseaza "End" apoi valoarea revine la setarea initiala dupa 5 secunde.

**NR. PASI:** Afiseaza numarul de pasi parcursi de utilizator. Va incepe numaratoarea de la 0 la 99999; cand ajunge la 99999, va incepe o noua numaratoare de la 0.

**Fereastra MATRIX:** Fereastra matrix afiseaza ruta de alergare pe o lungime de 400 m. Dupa finalizarea unei ture, calculatorul va avertizeaza sonor si afiseaza numarul de ture parcurse.

## FUNCTII BUTOANE

**PROGRAM:** Apasati acest buton pentru a alege unul dintre programe. Programele sunt cuprinse intre P1 - P12 - FAT. P1 - P12 sunt programe presetate. Viteza implicita este de 1.0 km/h.

**MODE:** In modul "STOP", apasati acest buton pentru a selecta modul dorit. Setarile includ; 0:00, 15:00, 1.0 si 50. 0:00 este modul manual, 15:00 este modul de numarare inversa pentru TIMP, 1.0 este modul de numarare inversa pentru DISTANTA si 50 este modul de numarare inversa pentru CALORII. Cand setati fiecare mod, apasati butonul speed +/- pentru a seta datele. Apasati butonul START pentru a porni banda. (1.0 km/h este viteza implicita).

**START:** Pentru a porni banda, inserati capatul cu magnet al cheii de siguranta in consola apoi apasati butonul START. (Aceasta banda are nevoie de cheie de siguranta pentru a functiona).

**STOP:** Acest buton are dubla functie: PAUSE si STOP. Apasati acest buton in timpul rularii benzii, banda intra in modul de pauza si toate datele vor fi memorate. Fereastra pentru viteza afiseaza "PAU". Daca apasati tasta START in modul pentru pauza, banda va incepe sa ruleze. Daca apasati butonul STOP din nou, banda se opreste si datele se reseteaza la valoarea initiala.

**BUTOANE SPEED +/- :** Cand banda ruleaza, apasati butoanele +/- pentru a creste sau descreste viteza in intervale de 0.1kph, tineti apasat unul dintre aceste butoane timp de mai mult de ½ secunde si viteza va creste continuu.

**BUTOANE RAPIDE PENTRU 2, 4, 6, 8, 10, 12:** Aceste butoane permit selectarea rapida a vitezei la 2, 4, 6, 8, 10 sau 12 km/h prin apasarea unui singur buton.

**FUNCTIA MP3:** Puteti conecta telefonul pentru a alege si reda muzica, puteti ajusta volumul de la butoanele telefonului mobil.

**Functia USB :** (functie optionala)

 **Port USB**: Puteti introduce USB in acest port pentru a asculta muzica; puteti sa va incarcati telefonul sau tableta.

 **VOLUME+, VOLUME-, PREVIOUS SONG, NEXT SONG**: Folositi aceste butoane pentru a controla volumul pieselor de pe USB.

 Apasarea continua a acestui buton va reduce volumul muzicii. O apasare scurta a acestui buton si reveniti la piesa anterioara.

 Cu apasarea continua a acestui buton, puteti mari volumul de redare a muzicii. O apasare scurta a butonului va reda piesa urmatoare.

Nota: MP3 si USB nu pot reda muzica in acelasi timp. MP3 nu functioneaza pana cand nu scoateti USB.

## PORNIREA RAPIDA (MANUAL)

1. Comutati intrerupatorul si inserati capatul cu magnet al cheii de siguranta in cadrul calculatorului.

2. Apasati butonul START/STOP si sistemul va afisa numaratoarea inversa de la 3, apoi emite o avertizare sonora si fereastra pentru viteza va afisa numaratoarea inversa. Banda va rula cu viteza de 1.0 km/h dupa 3 secunde.
3. Dupa pornirea benzii, puteti folosi butoanele pentru ajustarea vitezei si inclinarii.

#### **FOLOSIREA BUTOANELOR IN TIMPUL EXERCITIULUI:**

1. Apasati butonul speed-down pentru a micsora viteza de rulare.
2. Apasati butonul speed-up pentru a mari viteza de rulare.
3. Apasati butonul stop pentru a opri banda.
4. Tineti ambele maini pe senzorii de puls timp de 5 secunde pentru afisarea valorii pulsului.

#### **MODUL MANUAL**

1. In modul standby, apasati butonul START direct si banda va porni la viteza de 1.0 km/h cu inclinare 0. Apasati butonul SPEED +/- pentru a schimba viteza.
2. In modul standby, apasati butonul MODE pentru a incepe numaratoarea inversa pentru timp. Fereastra TIME va afisa valoarea 15:00, apasati butonul SPEED +/- pentru a seta valoarea dorita. Intervalul de setare este cuprins intre 5:00 - 99:00.
3. Apasati butonul MODE pentru a incepe numaratoarea inversa pentru distanta. Fereastra DISTANCE va afisa valoarea 1.0, apasati butonul SPEED +/- pentru a seta distanta. Intervalul de setare este cuprins intre 0.5 - 99.9.
4. Apasati butonul MODE pentru a incepe numaratoarea inversa pentru calorii. Fereastra CAL va afisa valoarea 50, apasati tasta SPEED +/- sau INCLINE +/- pentru a seta numarul de calorii pe care doriti sa le consumati. Intervalul de setare este cuprins intre 10 - 999.
5. Apasati butonul MODE pentru a accesa modul STEPS. Fereastra SPEED va afisa valoarea 3.0 km/h, fereastra TIME va afisa 15:00. Apasati butonul SPEED +/- pentru a seta durata exercitiului de la 5:00 la 99:00. (Viteza nu poate fi ajustata in modul STEPS).
6. Cand ati finalizat setarile, apasati butonul START pentru a porni banda. Banda va porni dupa 3 secunde. Apasati butonul SPEED +/- pentru a ajusta viteza si inclinarea; apasati butonul STOP si banda se va opri.

#### **PROGRAME PRESETATE**

Calculatorul este prevazut cu 12 programe presetate P1 - P12.

Apasati butonul PROGRAM si fereastra DISTANCE va afisa P1 - P12.

Alegeti programul favorit si fereastra TIME va incepe sa palpaie la valoarea 10:00. Apasati butonul SPEED +/- pentru a seta durata exercitiului. Apasati butonul START pentru a incepe exercitiul. Programul presetat poate fi divizat in 10 sectiuni. Durata fiecarei sectiuni = Timpul presetat/10. La fiecare sectiune puteti ajusta viteza, apasand butonul SPEED, dar cand treceti la urmatoarea sectiune, banda revine la parametrul presetat initial.

Dupa finalizarea unui program, sistemul emite 3 avertizari sonore si banda se opreste treptat.

## TABEL PROGRAME EXERCITII

		INTERVAL TIMP = TIMPUL SETAT/10									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	VITEZA	2	4	3	4	3	5	4	2	5	3
P2	VITEZA	2	5	4	6	4	6	4	2	4	2
P3	VITEZA	2	5	4	5	4	5	4	2	3	2
P4	VITEZA	3	6	7	5	8	5	9	6	4	3
P5	VITEZA	3	6	7	5	8	6	7	6	4	3
P6	VITEZA	2	8	6	4	5	9	7	5	4	3
P7	VITEZA	2	6	7	4	4	7	4	2	4	2
P8	VITEZA	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P9	VITEZA	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	VITEZA	2	3	5	3	3	5	3	6	3	3
P11	VITEZA	2	5	8	10	6	9	5	3	2	2
P12	VITEZA	2	5	5	4	4	6	4	2	3	4

## INTERVAL PROGRAM

	PROGRAM	ORIGINAL	INTERVAL SETARE	INTERVAL AFISAT
TIMP (MIN: SECOND)	0:00	10:00	5:00 - 99:00	0:00 - 99:59
VITEZA (KM/H)	1.0	1.0	1.0 - 14.0	0 - 14.0
DISTANTA (KM)	0	1.00	0.5 - 99.9	0.00 - 99.9
PULS (HYPO/MIN)	P	N/A	N/A	50 - 200
CALORII (THERM)	0	50	10 - 999	0 - 999

## TEST DE GRASIME CORPORALA

Apasati butonul PROGRAM pentru a accesa functia FAT (BMI tester), apasati tasta MODE pentru a seta datele pentru F-1 - F-5 (F-1 SEX, F-2 VARSTA, F-3 INALTIME, F-4 GREUTATE, F-5 GRASIME CORPORALA).

Apasati butonul SPEED +/- pentru a seta F-1 – F4 (pentru referinta vezi tabelul de jos). Dupa aceea, apasati butonul MODE pentru a seta F-5 si tineti ambele palme pe senzorii de puls. Fereastra va afisa BMI dupa 3 secunde. Indicele de masa corporala testeaza relatia dintre inaltime si greutate. Functia FAT masoara BMI la femei si barbati. BMI ideal trebuie sa se afle in intervalul 20 - 25, daca este mai mic decat 19, inseamna ca sunteți prea slab/a. Daca este situat intre 25 si 29, inseamna ca sunteți supraponderal/a, daca depășește 30, inseamna ca sunteți obez/a. (Datele sunt pentru referinta si nu trebuie utilizate in scopuri medicale).

F-1	Sex	01 barbat	02 femeie
F-2	Varsta	10 - 99	
F-3	Inaltime	100 - 200	
F-4	Greutate	20 - 150	
F-5	FAT	$\leq 19$	Subponderala
	FAT	= (20 - 25)	Greutate normala
	FAT	= (26 - 29)	Supraponderala
	FAT	$\geq 30$	Obez/a

### **FUNCȚIA SAFETY LOCK**

Daca trageți de snurul cheii de siguranta, banda se opreste imediat in caz de urgență. Toate ferestrelle vor afisa “—” si se vor emite 3 avertizari sonore inseamnand ca banda se va opri. Atasati capatul cu magnet al cheii de siguranta la calculator si banda porneste din nou.

### **FUNCȚIA DE ECONOMISIRE A ENERGIEI**

Banda este prevazuta cu functie de economisire a energiei. Dupa 10 minute de inactivitate, ecranul calculatorului se stinge automat. Apasati orice buton pentru a porni ecranul.

### **OPRIRE**

Oprit alimentarea: Opriti alimentarea pentru a opri banda de alergat, ea nu se va deteriora.

### **ATENTIE!**

1. Va recomandam sa mentineti o viteza mica la inceputul antrenamentului si sa va tineti de manerele laterale pana va obisnuiti cu produsul.
2. Atasati capatul cu magnet al cheii de siguranta la calculator, iar clipsul atasati-l la imbracaminte.
3. Pentru a finaliza antrenamentul in siguranta, apasati butonul STOP sau trageți de snurul cheii de siguranta pentru a opri banda rapid.

### **MENTENANTA**

Curatarea regulata a benzii va mari performanta si durata de utilizare a produsului. Stergeti praful de pe aparat in mod regulat. Curatati ambele parti ale suprafetei de rulare, pentru a preveni acumularea prafului sub suprafata de rulare. Incaltamintea trebuie sa fie curata mereu pentru a nu uza banda. Curatati suprafata de alergare cu o carpa curata si umeda. Orice reparatii trebuie efectuate un service autorizat.

Oprit alimentarea inainte de a detasa carcasa motorului. Cel putin o data pe an, scoateti carcasa si aspirati praful

Pentru o utilizare mai indelungata a produsului, este recomandat ca banda sa fie oprita timp de 10 minute la fiecare 2 ore de utilizare.


Oprit alimentarea inainte de a detasa carcasa motorului. Cel putin o data pe an, scoateti carcasa si aspirati praful.

Daca suprafata de alergare este slab stransa, atunci aceasta va aluneca; daca este prea stransa, se va crea o frecare prea mare intre role si banda, ceea ce duce la suprasolicitarea motorului. Suprafata de alergare trebuie sa fie la o distanta de 50 – 75 mm fata de placa.


## CENTRAREA SUPRAFETEI DE ALERGARE

Asezati banda pe o suprafata dreapta, si setati viteza la 3 - 5 km/h pentru a verifica daca suprafata de alergare deviaza.


Daca suprafata de alergare deviaza spre dreapta, rotiti surubul de ajustare spre dreapta, in sensul acelor de ceas  $\frac{1}{4}$  de tura, apoi rotiti surubul stang  $\frac{1}{4}$  de tura in sensul invers al acelor de ceas. Repetati pasii pana cand suprafata de alergare este centrata. Vezi figura A.

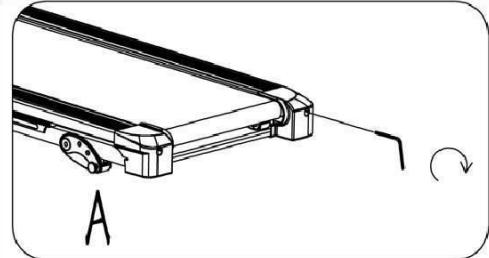

Daca suprafata de alergare se deplaseaza spre stanga, rotiti surubul de ajustare din stanga in sensul acelor de ceas  $\frac{1}{4}$  de tura apoi rotiti surubul de ajustare drept  $\frac{1}{4}$  de tura in sensul invers al acelor de ceas. Repetati pasii pana cand suprafata de alergare este centrata. Vezi figura B.

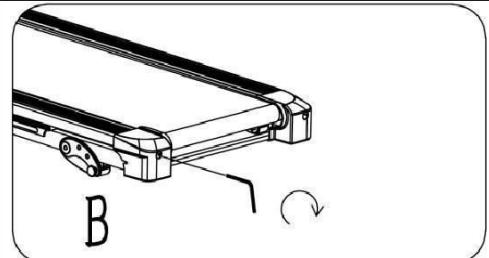

In timp suprafata de alergare se slabeste. Pentru a o strange, rotiti surubul de ajustare drept si stang o tură in sensul acelor de ceas si verificati tensionarea suprafetei de alergare. Continuati acest proces pana cand banda este stransa corespunzator. Atentie! Strangeti ambele suruburi in mod egal! Vezi figura C.

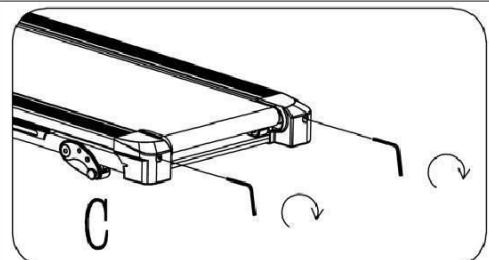


## LUBRIFIEREA SUPRAFETEI DE ALERGARE


Frecarea dintre suprafata de alergare si placa joaca un rol important in functionarea benzii, de aceea este recomandat sa lubrifiati periodic banda.

Va recomandam sa lubrifiati banda conform tabelului de mai jos:

Utilizare ocazionala (mai putin de 3 ore/saptamana)	La fiecare 6 luni
Utilizare medie (3 - 5 ore/saptamana)	La fiecare 3 luni
Utilizare intensiva (mai mult de 5 ore/saptamana)	La fiecare 2 luni

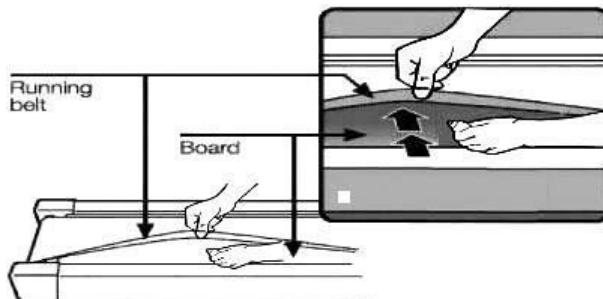

## DESEN

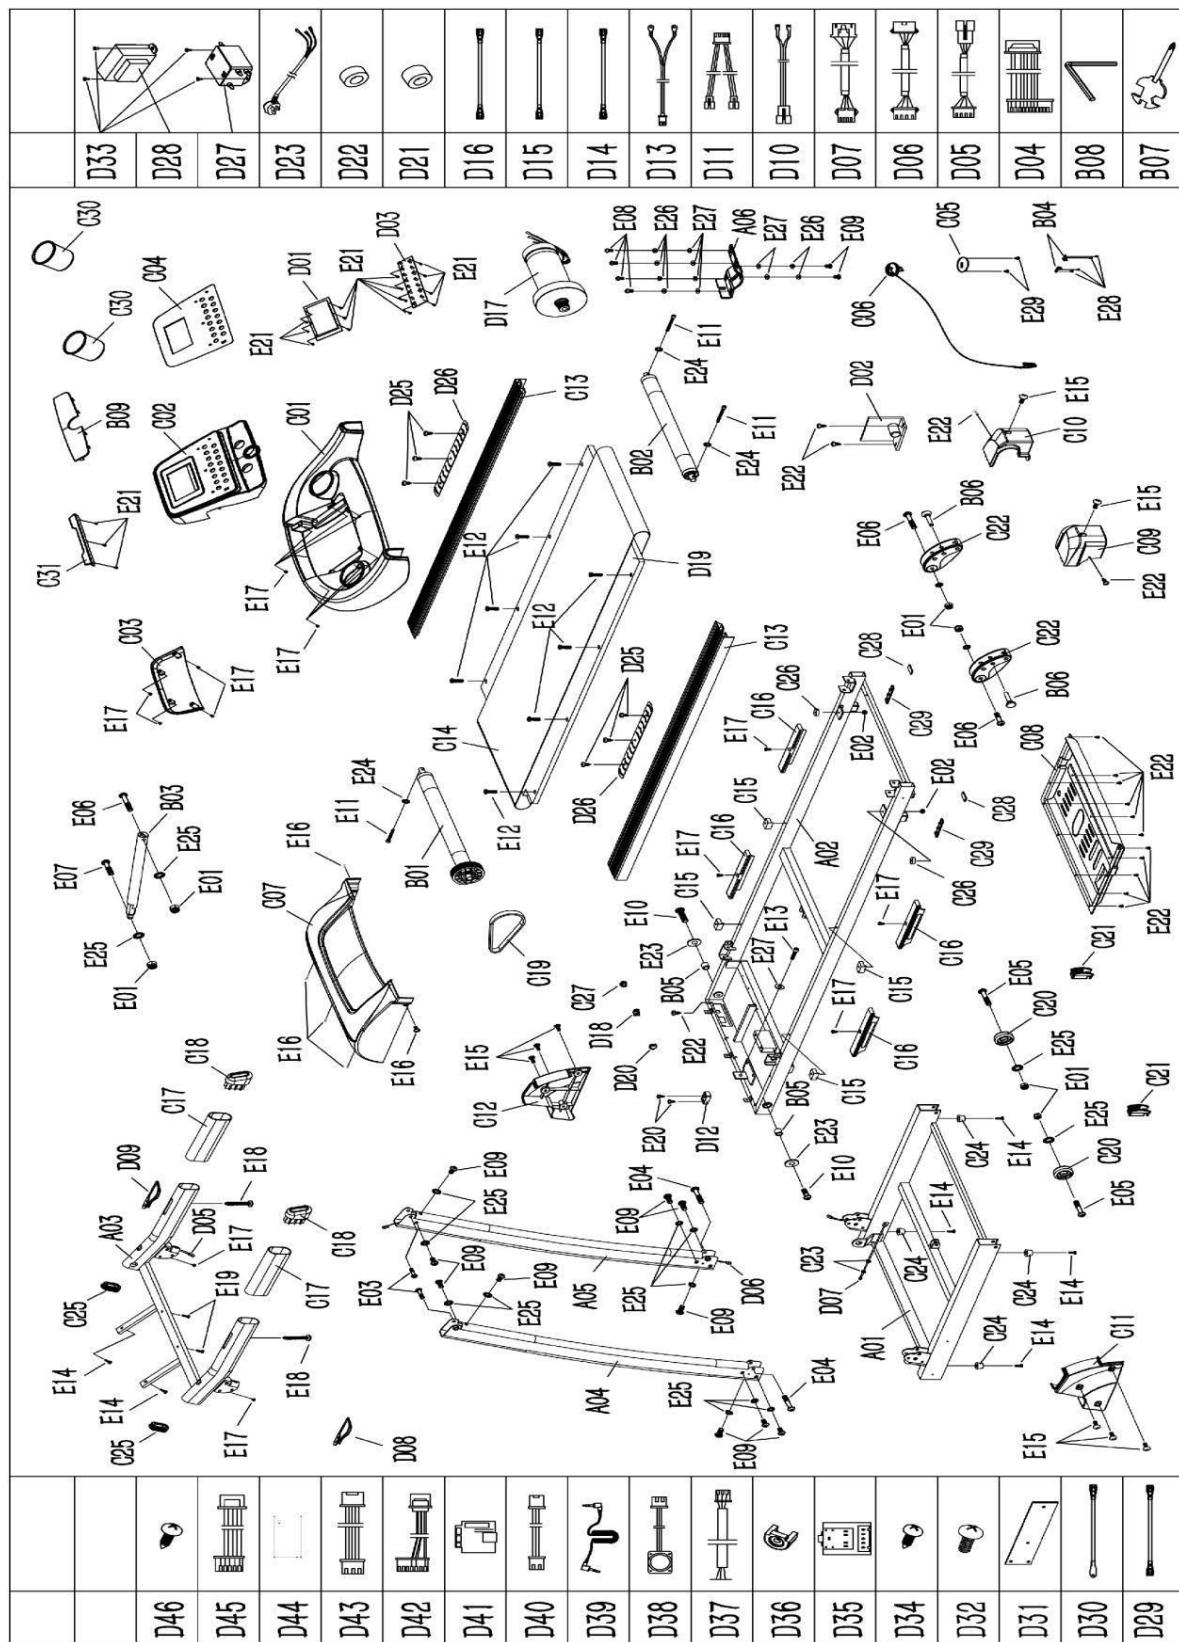

## LISTA COMPONENTE

NR.	DENUMIRE	SPECIFICATII	BUC.
A01	CADRU DE BAZA		1
A02	CADU PRINCIPAL		1
A03	CADRU CALCULATOR		1
A04	TUB STANG		1
A05	TUB DREPT		1
A06	SUPORT DC MOTOR		1
B01	ROLA FATA		1
B02	ROLA SPATE		1
B03	CILINDRU		1
B04	FOITA DE METAL		2
B05	BUCSA		2
B06	SIGURANTA DE BLOCARE		2
B07	CHEIE	S=13,14,15	1
B08	5# CHEIE IMBUS	5 mm	1
B09	CARCASA BOXE		1
C01	CARCASA SUPERIOARA CONSOLA		1
C02	PANOU CONSOLA		1
C03	CARCASA INFERIOARA CONSOLA		1
C04	ETICHETA CONSOLA		1
C05	SENZOR MAGNETIC		1
C06	CHEIE DE SIGURANTA		1
C07	CARCASA SUPERIOARA MOTOR		1
C08	CARCASA INFERIOARA MOTOR		1
C09	CAPAC SPATE STANGA		1
C10	CAPAC SPATE DREAPTA		1
C11	CAPAC TUB STANG		1
C12	CAPAC TUB DREPT		1
C13	SINE LATERALE		2
C14	BANDA		1
C15	SILENTBLOCK		4
C16	SILENTBLOCK		4
C17	SPUMA		2
C18	CARCASA SPATE-PANOU CALCULATOR		2
C19	CUREA MOTOR		1
C20	ROTI DE TRANSPORT		2

C21	CAPACE ROTI		2
C22	CAPACE DE NIVELARE		2
C23	PROTECTIE CABLU		2
C24	PICIOR		4
C25	CARCASA FATA-PANOU CONSOLA		2
C26	BUCSA ALBASTRA		2
C27	CLEMA CABLU		1
C28	BUCSA CAUCIUC		2
C29	BUCSA CAUCIUC AJUSTABILA		2
C30	STICLA APA		2
C31	SUPORT IPAD		1
D01	ECRAN CALCULATOR		1
D02	UNITATE DE CONTROL		1
D03	BUTOANE		1
D04	CABLU DE CONECTARE		1
D05	CABLU SUPERIOR-SEMNAL		1
D06	CABLU MIJLOCIU-SEMNAL		1
D07	CABLU INFERIOR-SEMNAL		1
D08	SENZORI PULS CU BUTON START/STOP		1
D09	SEZNOR PULS CU BUTON VITEZA		1
D10	CABLU INFERIOR SENZORI PULS		2
D11	CABLU SUPERIOR SENZORI PULS		1
D12	SENZOR VITEZA		1
D13	CABLU CHEIE DE SIGURANTA		1
D14	CABLU AC		1
D15	CABLU AC		1
D16	CABLU AC		1
D17	DC MOTOR		1
D18	CUMUTATOR ALIMENTARE		1
D19	PLACA		1
D20	PROTECTOR SUPRASARCINA		1
D21	INEL MAGNETIC		1
D22	INTERIOR MAGNETIC		1
D23	CABLU ALIMENTARE		1
D25	SURUB	ST4.2*15	6
D26	SUPRAFATA ANTI ALUNCARE		2
D27	BOBINA INDUCTIE	OPTIONAL	1
D28	FLITRU	OPTIONAL	1

D29	CABLU SEMNAL		1
D30	CABLU		1
D31	PLACA CONECTARE INDUCTANTA		1
D32	SURUB	M5*8	2
D33	SURUB	ST4.2*12	4
D34	SURUB	ST2.9*6.0	16
D35	CABLU AUAUDIO INTRARE SI IESIRE		1
D36	CAPAC MODUL AUDIO		4
D37	CABLU AUDIO DE CONECTARE		1
D38	DIFUZOARE		2
D39	CONECTOR MP3		1
D40	CABLU ALIMENTARE USB		1
D41	MODUL USB		1
D42	CABLU AUDIO		1
D43	CABLURI USB		1
D44	MODUL BLUETOOTH		1
D45	CONECTOR BLUETOOTH		1
D46	SURUB	ST2.9*6.0	4
E01	PIULITA	M8	6
E02	PIULITA	M6	2
E03	SURUB	M8*38	2
E04	SURUB	M8*35	2
E05	SURUB	M8*40	2
E06	SURUB	M8*45	3
E07	SURUB	M8*30	1
E08	SURUB	M8*20	4
E09	SURUB	M8*15	12
E10	SURUB	M10*30	2
E11	SURUB	M6*55	3
E12	SURUB	M6*35	8
E13	SURUB	M8*35	1
E14	SURUB	ST4.2*20	6
E15	SURUB	M5*12	8
E16	SURUB	M5*8	5
E17	SURUB	ST4.2*12	12
E18	SURUB	ST4.2*55	2
E19	SURUB	ST4.2*25	2
E20	SURUB	ST2.9*8	2

E21	SURUB	ST2.9*6	17
E22	SURUB	ST4.2*12	16
E23	SAIBA	φ26*φ10*2.0	2
E24	SAIBA	6	3
E25	SAIBA	8	14
E26	SAIBA	8	6
E27	SAIBA	8	7
E28	SURUB	ST2.9*4	4
E29	SURUB	ST3.5*10	2

## ERORI SI SOLUTII

- 1. Pe ecran nu apare nici un afisaj dupa ce banda este conectata la sursa de curent**
  - a. Verificati protectia la supratensiune, in cazul in care butonuliese in afara, apasati-l din nou.
  - b. Verificati sursa, protectia la supratensiune, unitate de control si transformatorul sa fie bine conectate.
  - c. Verificati conexiunile cablurilor de la unitatea de control cu cele de la calculator.
  - d. Verificati transformatorul, daca este defect, inlocuiti-l cu unul nou.
- 2. E01 apare pe ecran: Transmitere slaba a semnalului de la placa calculatorului la unitatea de control**
  - a. Verificati conexiunea dintre unitatea de control si calculator, daca este defect cablul, inlocuiti-l.
  - b. Verificati componente electronice ale calculatorului, daca sunt defecte, inlocuiti calculatorul.
  - c. Inlocuiti transformatorul.
- 3. E02 apare pe ecran: Protectie anti-explozie sau probleme la motor**
  - a. Verificati firele de la motor si conectati-le corect. Daca nu este nici o problema la cabluri, inlocuiti motorul.
  - b. Verificati daca placa de control emana miros de ars, daca tranzistorul IGBT este defect, inlocuiti unitatea de control;
  - c. Verificati tensiunea sa fie normala.
- 4. E03 apare pe ecran: Nu este semnal**
  - a. Daca E03 apare pe ecran timp de 5 - 8 secunde dupa pornirea benzii, inseamna ca nu este semnal. Verificati cablajul senzorului de viteza. Conectati cablurile corect, daca senzorul nu functioneaza, inlocuiti-l.
  - b. Daca semnalul placii de control este defect, inlocuiti unitatea de control
- 5. E04 sau E06 apare pe ecran: Problema cu mecanismul de inclinare**
  - a. Verificati cablul semnalului de la mecanismul de inclinare sa fie bine conectat.
  - b. Verificati cablul AC sa fie conectat la slotul corespunzator.
  - c. Verificati cablurile de la motorul de inclinare si daca sunt defecte, inlocuiti-le sau inlocuiti motorul.
  - d. Inlocuiti unitatea de control
  - e. Daca cablurile sunt corect conectate, apasati butonul de resetare de pe unitatea de control si incercati din nou.

- a. Daca curentul este prea puternic, sistemul se opreste automat pentru a preveni deteriorarea. Porniti din nou dispozitivul.
- b. O componenta a benzii este blocata, cauzand probleme la motor. Aplicati lubrifiant si reporniti.
- c. Verificati daca motorul emana vreun miros. Daca da, inlocuiti motorul.
- d. Verificati daca unitatea de control emana miros puternic. Daca da, inlocuiti unitatea de control.

**7. E08 apare pe ecran: Defectiune unitate de**

**control** Inlocuiti unitatea de control.

**8. Banda nu porneste: Este afisata o numaratoare pentru timp, dar rmotorul nu functioneaza si nu este afisata nici o eroare pe ecran.**

- a. Verificati conexiunile cablurilor de la motor.
- b. Verificati tubul de siguranta a unitatii de control. Daca este defect, inlocuiti-l.
- c. Verificati tranzistorul IGBT de la unitatea de control. Daca este defect, inlocuiti IGBT sau unitatea de control.



SAXO SPORT SRL

## Certificat de garanție

Data:

Numarul:

Cumpărător:		Vanzator:	SAXO SPORT SRL
Adresa:		Adresa:	ул. Сакар Планина 1
CIF/CUI/VAT:		Telefon:	0346630002

Nr.	COD	Denumirea produselor si serviciilor	Cantitate	Garantie(luni)
1			1	24
2				

Produsele au fost receptionate de:

Emis de: Склад русе

Semnatura:

/ semnatura si stampila /

Fisa service / reparatii:

Data receptie / Data finalizare reparatie	Descrierea reparatiei efectuate	Tehnician – Nume si semnatura	Semnatura client

Stimate client, îți mulțumim că ai ales să achiziționezi produsele noastre. Certificatul este emis în conformitate cu normele prevăzute de Legea 449/2003 modificată și OG 21/1992 republicată.

**Termenii și Condițiile Garanției:**

1. Certificatul de garantie și contractul de vânzare au fost întocmite conform legii și nu pot suporta modificări. Garanția se acordă pentru defectele apărute în perioada de garanție în timpul folosirii corespunzătoare și în condiții normale a produsului.
2. Copia certificatului va fi păstrată la service și va fi completată pentru fiecare reparație cu semnătura clientului.
3. Reparația produselor se va efectua în service-ul companiei sau în orice alt centru autorizat.  
**Livrarea produsului în service se află în responsabilitatea clientului.** Dacă acesta solicită reparație la domiciliu, acest serviciu poate fi oferit contra cost.
4. Garanția este valabilă doar în cazul în care produsele sunt aduse/livrate în service în ambalajul original, împreună cu toate accesoriile ce au însoțit produsul. În cazul unor reparații minore, compania se obligă să efectueze reparația într-un termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data receptiei în service. Dacă acest lucru nu este posibil, vânzătorul va înlocui produsul cu unul nou din același model sau dintr-un model similar. Dacă produsul nu poate fi reparat sau înlocuit, clientul poate opta pentru returnarea contravalorii produsului de la data achiziției.
5. Reclamațiile privind lipsa unor componente sau piese vor fi luate în considerare doar dacă sunt efectuate la asamblarea produsului de către un tehnician al vânzătorului sau dacă sunt semnalate imediat după recepția produsului.
6. Vânzătorul este responsabil de lipsa de conformitate a unui produs la data vânzării, indiferent de garanție, conform legii.
7. Durata medie de viață a produselor este de 5 ani.

**Garanția produsului nu se acordă și nu acoperă reparațiile pentru următoarele situații:**

- Defecte apărute în urma nerespectării instrucțiunilor de exploatare și depozitare conform documentației produsului;
- Defecte și lovitură apărute în urma transportului sau unor lovitură mecanice asupra echipamentelor, componentelor sau afișajului;
- Tentativa de reparație a defectelor apărute de către persoane sau centre service neautorizate;
- Tentativa de falsificare, modificare sau deteriorarea completă a certificatului de garanție, etichetei ce conține seria de fabricație a echipamentului sau prezentarea unui certificat de garanție în alb sau completat necorespunzător;
- Defecte apărute în urma unor dezastre, calamități sau accidente naturale (ploaie, inundații, incendii, cutremure, etc.), în urma infiltrărilor de lichide, insecte ce intră în echipamente sau umezelii excesive din mediul de folosire sau depozitare și altele;
- Folosirea împreună cu alte echipamente defecte, cu module sau componente defecte sau incompatibile;
- Este recomandat montajul profesional al echipamentelor, efectuat contra cost de către tehnicienii companiei. Defectele apărute în cazul sau datorită unei montări necorespunzătoare efectuate de către client sau de către persoane neautorizate nu sunt acoperite de garanție;
- Echipamentul nu este supus unei verificări anuale. Acest serviciu este disponibil contra cost.
- Dacă echipamentele sunt destinate **pentru uz casnic**, folosirea lor pentru uz profesional este interzisă și nu este acoperită de garanție;
- Nu sunt eligibile pentru reparație sau înlocuire în garanție următoarele: apariția unor conexiuni slabite, zgomote sau scârțături datorate unui uz normal, zgârietură sau deformări estetice, rupturi sau detasarea unor părți datorită unor lovitură mecanice, elemente de plastic și cauciuc, curele, lanțuri, rulmenți, suruburi și nituri, orice alt element cu o durată de viață limitată, baterii și cabluri de conectare la rețeaua electrică.

**Pentru o funcționare normală a produsului va rugam să respectați instrucțiunile din manualul de utilizare al produsului primit împreună cu produsul, disponibil pe [yakosport.ro/garantii-reclamatii.html](http://yakosport.ro/garantii-reclamatii.html) sau aici .....**

*Prin prezenta confirm că am primit produsul în perfectă stare de funcționare împreună cu manualul de utilizare în limba română și am luat la cunoștiință că prezentul certificat de garanție este valabil numai însoțit de factura de achiziție și de bon fiscal sau chitanță. Dacă produsul nu este însoțit de prezentul certificat sau garantia este expirată sau anulată de către service datorită utilizării în condiții anormale (conform certificatului), reparația se va efectua, cu acordul meu, contra cost.*

Semnatură Client



Oficiu:

Str. Tetz Iztok nr. 20, Ruse, Bulgaria

Telefon: 034 6630 002

E-mail: office@yakosport.ro

Web: [www.yakosport.ro](http://www.yakosport.ro)

[www.insportline.bg](http://www.insportline.bg)