




**MANUAL DE UTILIZARE - RO**  
**Pedometru inSPORTline Punty, IN 11145**



# CONȚINUT

<b>PĂRȚILE PEDOMETRULUI</b> .....	3
CARACTERISTICI .....	3
<b>AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII</b> .....	4
DEPANARE.....	4
<b>INFORMAȚII BATERIE</b> .....	4
ÎNLOCUIREA BATERIEI .....	4
ACTIVAREA.....	5
MODURI OPERARE.....	5
DETERMINAREA LUNGIMII PASULUI .....	6
<b>SETAREA INFORMAȚIILOR DE UTILIZATOR</b> .....	6
<b>RESETAREA / ȘTERGEREA DATELOR</b> .....	6
<b>TERMENI ȘI CONDIȚII DE GARANȚIE</b> .....	7

## PĂRȚILE PEDOMETRULUI

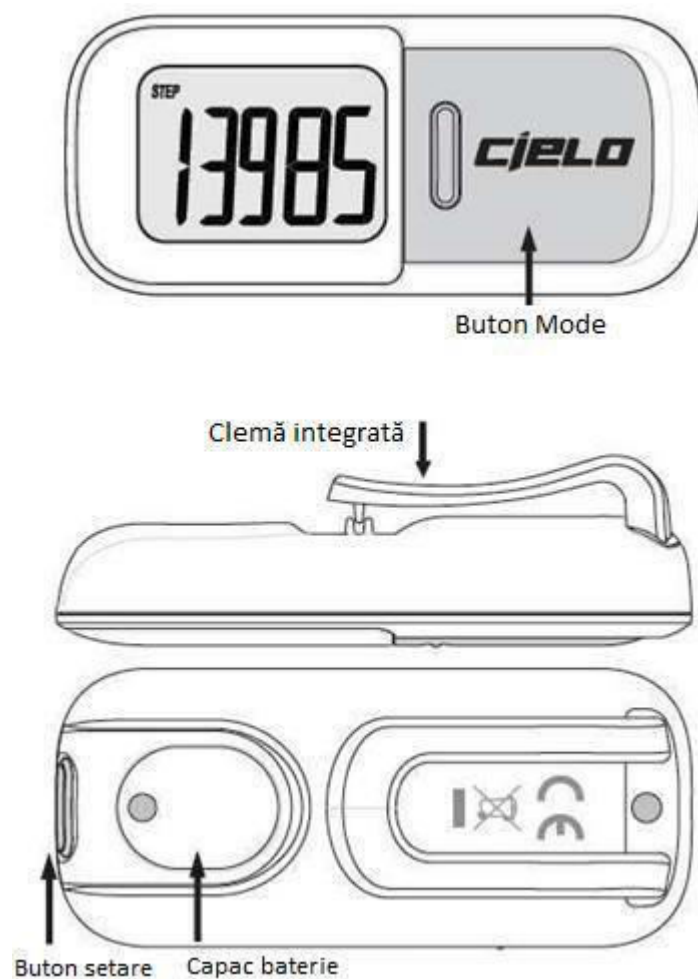

## CARACTERISTICI

Vă mulțumim pentru alegerea acestui pedometru.

Mai jos este o listă completă de caracteristici ce se găsesc în PR059:

- Numărare Pași (1-99,999 pași)
- Cronometru Automat Exerciții (up to 9:59:59)
- Distanța Parcursă (până la 99,9 mile/160,77 kilometri)
- Calorii Arse (până la 99,999 kcal)
- Grăsimi Arse (până la 999 grams)
- Măsurare Prag Țintă (1,000-99,000 pași)
- Memorie Cumulativă Automată
- Clemă Integrată Centură
- Ușor de folosit
- Greutate scăzută
- Baterie Ușor de Înlocuit

## AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

**AVERTIZĂRI** Înaintea începerii oricărui program de exerciții, vă recomandăm să vizitați doctorul de familie pentru o examinare și să discutați despre exercițiile pe care urmează să le faceți.

**VĂ RUGĂM** citiți toate informațiile din acest manual de instrucțiuni înaintea utilizării produsului.

**PRECAUȚII** Pedometrul nu este rezistent la apă. **NU** scufundați pedometrul în apă sau sa-l utilizați neprotejat în condiții de umiditate.

**PĂSTRAȚI** produsul departe de copii sau animale. Produsul conține părți mici ce pot fi înghițite accidental,

**EVITAȚI** să expuneți pedometrul condițiilor extreme sau vremii nefavorabile.

**EVITAȚI** utilizarea dură sau impacturile severe.

**CURĂȚAȚI** pedometrul ocazional cu o cârpă moale, uscată.

**PĂSTRAȚI** pedometrul într-un loc uscat când nu este utilizat pentru perioade mai mari de timp.

**NICIODATĂ** nu expuneți pedometrul la chimicale puternice precum benzina, solvenți de curățare, acetonă, alcool, insecticid, cremă solară, fixativ și alte produse similare, deoarece pot deteriora produsul. **PENTRU CEA MAI BUNĂ ACURATEȚE**, pedometrul ar trebui purtat la brâu (cu clema pentru curea). Dacă pedometrul nu este fixat bine, acuratețea produsului va fi compromisă.

**NICIODATĂ** nu dezamblați sau modificați produsul. Modificările aduse produsului vor **ANULA GARANȚIA**

## DEPANARE

Dacă unitatea nu numără corect pașii, următoarele condiții ar putea fi cauza:

- **Unitatea ar putea fi poziționată incorect:** Pentru cele mai bune rezultate, pedometrul ar trebui poziționat perpendicular cu solul.
- **Unitatea este mișcată într-un mod neregulat:** Dacă pedometrul este plasat într-o geantă și geanta se mișcă neregulat, sau dacă pedometrul este într-o poziție este legănat într-o mișcare neregulată. Similar, urcând / coborând scările, practicarea sportului și urcările abrupte pot afecta de asemenea citirile.
- **Utilizatorul are o mișcare lentă inconsistentă:** Dacă utilizatorul nu are o mișcare consistentă, pedometrul s-ar putea să nu detecteze mișcarea cu acuratețe (mișcatul picioarelor, mersul într-o mulțime.)
- **Bateria ar putea fi slăbită**

## INFORMAȚII BATERIE

Semne ale slăbirii bateriei:

- Un afișaj șters sau lipsă afișajului
- Citiri neacurate

## SCHIMBAREA BATERIEI

Pedometrul folosește o baterie Alkalină LR1130 1.5V.

- Folosind o șurubelniță mică, îndepărtați șurubul de la capacul bateriei. Îndepărtați ușor capacul bateriei de pe pedometrul.
- Îndepărtați vechea baterie LR1130 și înlocuiți-o cu o baterie nouă LR1130. Asigurați-vă că bateria se află în poziția corectă. Partea pozitivă (+) a bateriei este vizibilă.
- Montați capacul bateriei cu grijă, nu strângeți prea tare șurubul.

**NOTĂ:**

- Păstrați bateriile departe de copii și animale

- Acest produs conține o baterie buton. În caz de înghițire contactați un medic de urgență, pericol de vătămare gravă sau moarte.
- Bateriile de ceas conțin substanțe chimice. Aruncați pedometrul, bateriile și toate componentele conform normelor în vigoare. Aruncarea neconformă poate contribui la poluarea mediului.
- Nu aruncați bateriile în foc, bateriile pot exploda.
- Manipularea specială poate fi necesară

**FIȚI ATENȚI:** Bateriile alcaline folosite în această unitate sunt foarte susceptibile la depozitarea improprie. De multe ori, bateriile achiziționate de noi sunt defecte sau slăbite dinaintea cumpărării lor. Dacă încercați o nouă baterie și problemele persistă, încercați o a doua baterie din altă sursă pentru a vă asigura.

## ACTIVAREA

Pentru a activa pedometrul pentru prima dată, va trebui să îndepărtați izolatorul bateriei din compartimentul bateriei.


Îndepărtați folia cu grijă până ce s-a desprins pe toată suprafața.

Îndepărtați eticheta ce apare pe afișajul pedometrului.

Afișajul LCD ar trebui să fie acum activ și pregătit pentru utilizare.

## MODURI DE OPERARE

- **APĂSAȚI** butonul **MODE** pentru a parcurge modurile:

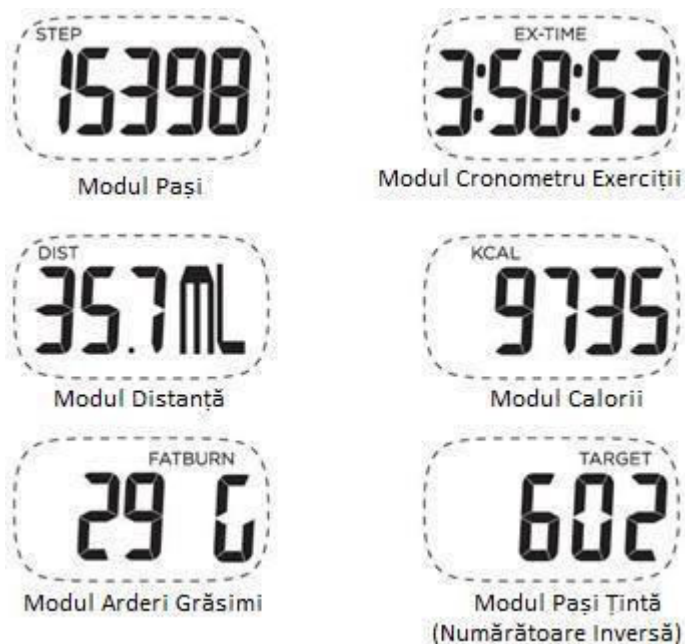

**Modul Pas:**

În modul **STEP**, numărul total de pași efectuați.

**NOTĂ:** La începutul activității, pedometrul va începe să numere pașii după ce au fost efectuați deja 10 pași. Această caracteristică asigură că pedometrul va număra pașii dumneavoastră și nu mișcări aleatoare.

**Modul Cronometru Exerciții:**

În modul **CRONOMETRU EXERCIȚII**, pedometrul va afișa automat timpul total de antrenament.

**Modul Distanță:**

În modul **DISTANȚĂ**, distanța totală parcursă este afișată.

**Modul Calorii:**

În modul **CALORII**, pedometru va afișa cantitatea estimată de calorii arse (în kcal).

**Modul Arderi Grăsime:**

În modul **ARDERI GRĂSIMI**, pedometru va afișa cantitatea totală de calorii arse (în kcal).

**Modul Pași Țintă:**

**NOTĂ:** Pentru a seta Pașii Țintă, vedeți Informațiile Setărilor Utilizator.

În **MODUL PAȘI ȚINTĂ**, pedometru va afișa numărul de pași pe care îi mai aveți de făcut pentru a vă atinge numărul de **PAȘI ȚINTĂ**.

**Exemplu:** Numărul de Pași Țintă este 16,000 pași. Dacă ați efectuat 15,398 pași, mai aveți de făcut 602 pași. Valoarea afișată în Modul Pași Țintă va fi 602.

## DETERMINAREA LUNGIMII PASULUI

Lungimea pasului pe care o introduceți va afecta valorile indicate de pedometru. Dacă găsiți valoarea pașilor prea mare sau prea mică, ar trebui să ajutați lungimea pasului.

- Veți avea nevoie de o ruletă pentru a măsura cu acuratețe lungimea pasului.
- Creați un punct de pornire pe sol. Cu degetul pe semn, faceți 10 pași normali în linie dreaptă.
- La sfârșitul celui de-al 10-lea pas, faceți un al doilea semn direct înaintea piciorului din față.
- Măsurați distanța între semne și împărțiți la 10.

**NOTĂ:** Pentru rezultate optime, pedometru ar trebui folosit pentru umblat doar. Jogging-ul și/sau alergarea cu pedometru ar putea cauza mișcări neregulate și variații de pas, care ar putea rezulta în citiri neacurate.

## SETAREA INFORMAȚIILOR DE UTILIZATOR

**NOTĂ:** Introduceți toate informațiile corect. Informațiile incorecte pot afecta acuratețea datelor furnizate.

- În modul **STEP APĂSAȚI ȘI ȚINEȚI** butonul **SET**, până ce cuvântul **ADJ** începe să clipească pe afișaj. Acest afișaj va fi automat urmat de clipitul valorii (**WEIGHT**).
- Pentru a ajusta valoarea **WEIGHT** (greutatea) **APĂSAȚI BUTONUL SET (APĂSAȚI ȘI ȚINEȚI pentru derulare rapidă)**. Odată ce valoarea dorită este selectată, **APĂSAȚI butonul MODE** pentru a avansa la setarea **LUNGIME PAS**.
- Pentru a ajusta **LUNGIMEA PASULUI (7-47 inchi)**, **APĂSAȚI butonul SET (APĂSAȚI ȘI ȚINEȚI pentru derulare rapidă)**. Odată ce valoarea este selectată apăsați butonul **MODE** pentru a avansa la setarea **PAȘI ȚINTĂ**.
- Pentru a ajusta valoarea **PAȘI ȚINTĂ (1,000-99,000 pași)** **APĂSAȚI butonul SET (APĂSAȚI ȘI ȚINEȚI pentru derulare rapidă)**. Odată ce valoarea este selectată, **APĂSAȚI butonul MODE** pentru a vă reîntoarce la modul **PAȘI**.

**NOTĂ:** După 30 de secunde fără nicio activitate a tastelor, pedometru va intra automat în modul **PAȘI**.

## RESETAREA / ȘTERGEREA DATELOR

**NOTĂ:** Resetarea pedometrului va șterge toate datele (în toate modurile).

În modul **PAȘI**, **APĂSAȚI ȘI ȚINEȚI** butonul **MODE** până ce cuvântul **CLEAR** (curățare) va apărea pe ecran.



SAXO SPORT SRL

## Certificat de garanție

Data:

Numarul:

Cumparator:		Vanzator:	SAXO SPORT SRL
Adresa:		Adresa:	ул. Сакар Планина 1
CIF/CUI/VAT:		Telefon:	0346630002

Nr.	COD	Denumirea produselor si serviciilor	Cantitate	Garantie(luni)
1			1	24
2				

Produsele au fost receptionate de:

Emis de: Склад русе

Semnatura:

/ semnatura si stampila /

Fisa service / reparatii:

Data receptie / Data finalizare reparatie	Descrierea reparatiei efectuate	Tehnician – Nume si semnatura	Semnatura client

Stimate client, îți mulțumim că ai ales să achiziționezi produsele noastre. Certificatul este emis în conformitate cu normele prevăzute de Legea 449/2003 modificată și OG 21/1992 republicată.

**Termenii și Condițiile Garanției:**

1. Certificatul de garanție și contractul de vânzare au fost întocmite conform legii și nu pot suporta modificări. Garanția se acordă pentru defectele apărute în perioada de garanție în timpul folosirii corespunzătoare și în condiții normale a produsului.
2. Copia certificatului va fi păstrată la service și va fi completată pentru fiecare reparație cu semnătura clientului.
3. Reparația produselor se va efectua în service-ul companiei sau în orice alt centru autorizat.  
**Livrarea produsului în service se află în responsabilitatea clientului.** Dacă acesta solicită reparație la domiciliu, acest serviciu poate fi oferit contra cost.
4. Garanția este valabilă doar în cazul în care produsele sunt aduse/livrate în service în ambalajul original, împreună cu toate accesoriile ce au însoțit produsul. În cazul unor reparații minore, compania se obligă să efectueze reparația într-un termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data recepției în service. Dacă acest lucru nu este posibil, vânzătorul va înlocui produsul cu unul nou din același model sau dintr-un model similar. Dacă produsul nu poate fi reparat sau înlocuit, clientul poate opta pentru returnarea contravalorii produsului de la data achiziției.
5. Reclamațiile privind lipsa unor componente sau piese vor fi luate în considerare doar dacă sunt efectuate la asamblarea produsului de către un tehnician al vânzătorului sau dacă sunt semnalate imediat după recepția produsului.
6. Vânzătorul este responsabil de lipsa de conformitate a unui produs la data vânzării, indiferent de garanție, conform legii.
7. Durata medie de viață a produselor este de 5 ani.

**Garanția produsului nu se acordă și nu acoperă reparațiile pentru următoarele situații:**

- Defecte apărute în urma nerespectării instrucțiunilor de exploatare și depozitare conform documentației produsului;
- Defecte și lovituri apărute în urma transportului sau unor lovituri mecanice asupra echipamentelor, componentelor sau afișajului;
- Tentativa de reparație a defectelor apărute de către persoane sau centre service neautorizate;
- Tentativa de falsificare, modificare sau deteriorarea completă a certificatului de garanție, etichetei ce conține seria de fabricație a echipamentului sau prezentarea unui certificat de garanție în alb sau completat necorespunzător;
- Defecte apărute în urma unor dezastre, calamități sau accidente naturale (ploaie, inundații, incendii, cutremure, etc.), în urma infiltrațiilor de lichide, insecte ce intră în echipamente sau umezelii excesive din mediul de folosire sau depozitare și altele;
- Folosirea împreună cu alte echipamente defecte, cu module sau componente defecte sau incompatibile;
- Este recomandat montajul profesional al echipamentelor, efectuat contra cost de către tehnicienii companiei. Defectele apărute în cazul sau datorită unei montări necorespunzătoare efectuate de către client sau de către persoane neautorizate nu sunt acoperite de garanție;
- Echipamentul nu este supus unei verificări anuale. Acest serviciu este disponibil contra cost.
- Dacă echipamentele sunt destinate **pentru uz casnic**, folosirea lor pentru uz profesional este interzisă și nu este acoperită de garanție;
- Nu sunt eligibile pentru reparație sau înlocuire în garanție următoarele: apariția unor conexiuni slăbite, zgomote sau scârțâituri datorate unui uz normal, zgârieturi sau deformități estetice, rupturi sau detașarea unor părți datorită unor lovituri mecanice, elemente de plastic și cauciuc, curele, lanțuri, rulmenți, șuruburi și nituri, orice alt element cu o durată de viață limitată, baterii și cabluri de conectare la rețeaua electrică.

**Pentru o funcționare normală a produsului va rugăm să respectați instrucțiunile din manualul de utilizare al produsului primit împreună cu produsul, disponibil pe [yakosport.ro/garantii-reclamatii.html](http://yakosport.ro/garantii-reclamatii.html) sau aici .....**



**Prin prezenta confirm că am primit produsul în perfectă stare de funcționare împreună cu manualul de utilizare în limba română și am luat la cunoștință că prezentul certificat de garanție este valabil numai însoțit de factura de achiziție și de bon fiscal sau chitanță. Dacă produsul nu este însoțit de prezentul certificat sau garanția este expirată sau anulată de către service datorită utilizării în condiții anormale (conform certificatului), reparația se va efectua, cu acordul meu, contra cost.**

Semnătură Client



**Oficiu:**

**Telefon:**

**E-mail:**

**Web:**

Str, Tetz Iztok nr. 20, Ruse, Bulgaria

034 6630 002

[office@yakosport.ro](mailto:office@yakosport.ro)

[www.yakosport.ro](http://www.yakosport.ro)

[www.insportline.bg](http://www.insportline.bg)